

comment coudre des bretelles minces




ENDROIT
DU TISSU




ENVERS
DU TISSU


1. ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez la BRETELLE en deux dans le sens de la longueur, en faisant coïncider les cercles.
Piquez les longs bords en couture de 1 cm, en laissant ouverte l'extrémité avec cercles ; recoupez les coutures.



2. Pour retourner, assurez fermement un fil solide à une extrémité. Poussez l'aiguille (d'abord le chas) à travers la bande.

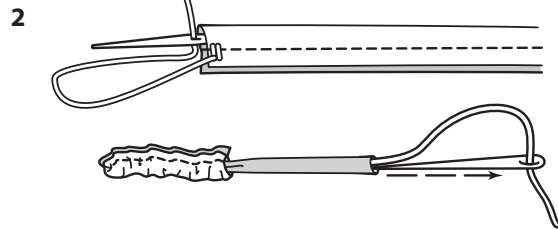

- 2a. Si vous préférez, vous pouvez utiliser un crochet tourneur.

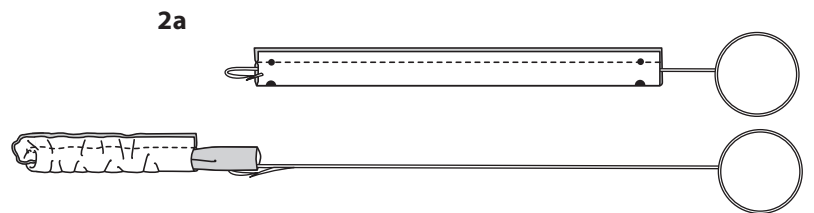

3. Pressez. Bâtessez les extrémités.
Sur l'endroit, épinglez les bretelles sur le bord supérieur du corsage devant et dos, en faisant coïncider les cercles et ayant les bords non finis au même niveau ; bâtessez.

