

Nähen eines unsichtbaren Reißverschlusses



RECHTE
STOFFSEITE




LINKE
STOFFSEITE




TYPISCHE FÜSSE FÜR UNSICHTBARE
REISSVERSCHLÜSSE

HINWEIS: Unsichtbare Reißverschlüsse können mit einem normalen Reißverschlussfuß oder einem unsichtbaren Reißverschlussfuß genäht werden. Um die Anwendung zu erleichtern, wird in der Anleitung der unsichtbare Reißverschlussfuß verwendet.


- Öffnen Sie den Reißverschluss und bügeln Sie das Band mit einem kühlen Bügeleisen. Stecken Sie die RECHTE Seite des Reißverschlusses mit der Vorderseite nach unten auf die RECHTE Seite der Reißverschlussöffnung auf der AUSSENSEITE. Legen Sie die Spule entlang der Nahtlinie, das Band innerhalb der Nahtzugabe und den oberen Anschlag 2 cm unterhalb der Oberkante, wie gezeigt. Heften Sie mit der Hand entlang der Mitte des Bandes. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß am oberen Ende des Reißverschlusses mit der RECHTEN Nut des Fußes über der Spule. Nähen Sie entlang des Bandes bis zur Kerbe. Verstärken Sie die Naht mit einem Rückstich.




- Stecken Sie die verbleibende Hälfte des Reißverschlusses auf die gleiche Weise an der LINKEN Seite der Reißverschlussöffnung. Achten Sie darauf, dass die Ober- und Unterkanten des Kleidungsstücks gleichmäßig sind. Heften Sie mit der Hand entlang der Mitte des Bandes. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß am oberen Ende des Reißverschlusses mit der LINKEN Rille über der Spule. Nähen Sie entlang des Bandes bis zur Kerbe. Verstärken Sie die Naht mit einem Rückstich.

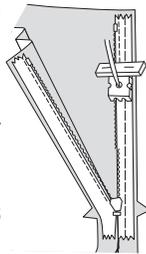

- Schließen Sie den Reißverschluss und überprüfen Sie, ob er von AUSSEN unsichtbar ist. Ziehen Sie die freien Enden des Reißverschlussbandes von der Nahtzugabe weg. Stecken Sie die verbleibende hintere Mittelnaht unterhalb des Reißverschlusses zusammen. Stellen Sie den Reißverschlussfuß ganz nach LINKS, so dass die Nadel durch die äußere Kerbe des Fußes nach unten geht. Beginnen Sie mit dem Nähen der Naht 6 mm oberhalb des untersten Stiches und leicht nach LINKS. Nähen Sie die Naht etwa 7.5 cm lang. Nähen Sie den Rest der Naht mit Ihrem normalen Nähfuß. Wenn Sie es vorziehen, öffnen Sie jede Nahtzugabe am Ende des Reißverschlusses und nähen Sie das Band an die Nahtzugabe. Oder wenn die Naht teilweise genäht wurde: Beginnen Sie mit dem Nähen der Naht 6 mm oberhalb des untersten Stiches und leicht nach LINKS. Nähen Sie den Rest der Naht im Anschluss an die vorherige Naht.

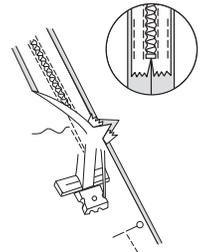



- Wenn der Reißverschluss länger als die Öffnung ist, nähen Sie mit einem starken Faden einige kleine Stiche über die Enden der Spulen am Ende der Öffnung. Beschneiden Sie das untere Ende des Reißverschlussbandes bis auf 1.5 cm an die Handstiche heran. Wenn Sie möchten, können Sie jede Nahtzugabe am Ende des Reißverschlusses öffnen und das Band an die Nahtzugabe nähen.

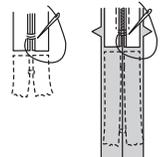

UNSICHTBARER REISSVERSCHLUSS-SCHMUTZIGER ABSCHLUSS

Der Reißverschluss wird angebracht, nachdem die obere Kante fertig ist.

Öffnen Sie den Reißverschluss und bügeln Sie das Band um. Stecken Sie auf der AUSSENSEITE die RECHTE Seite des Reißverschlusses mit der Vorderseite nach unten auf die RECHTE Seite der Reißverschlussöffnung. Legen Sie die Spule entlang der Nahtlinie, das Band innerhalb der Nahtzugabe und den oberen Anschlag wie gezeigt auf die fertige (obere) Halskante. Heften Sie mit der Hand entlang der Mitte des Bandes. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß am oberen Ende des Reißverschlusses mit der RECHTEN Nut des Fußes über der Spule. Nähen Sie entlang des Bandes bis zur Kerbe.

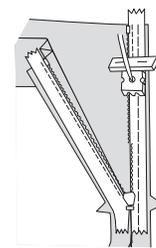

Verstärken Sie die Naht mit einem Rückstich. Nähen Sie auf der linken Seite der Reißverschlussöffnung auf die gleiche Weise mit der linken Rille des Reißverschlussfußes.

Fahren Sie zum Abschluss mit dem Anbringen des Reißverschlusses gemäß den Schritten 3 und 4 fort.

Wenden Sie die oberen Enden des Reißverschlussbandes über die Nahtzugaben. Nähen Sie wie gezeigt von Hand an den Besatz.

