

costuras




DERECHO
DE LA TELA



REVÉS DE
LA TELA


CÓMO HACER UNA COSTURA PLANA SOBRECOSIDA

Coser la costura revés con revés y planchar hacia un costado. Recortar la costura de abajo a 3 mm. Voltrear hacia el revés 6 mm en el margen de costura superior e hilvanar en su lugar sobre el borde recortado. Coser el borde cerca del doblez.

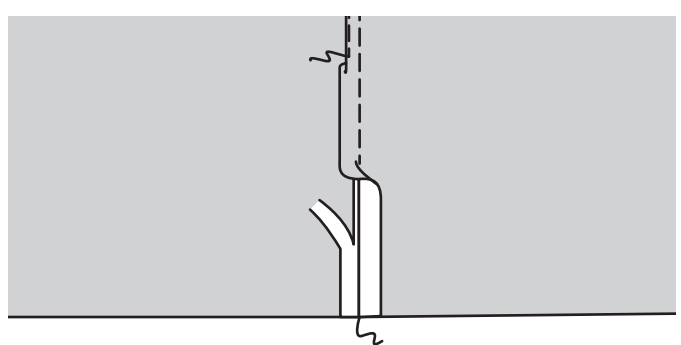


CÓMO HACER UNA COSTURA FRANCESA

Para hacer una costura francesa, coser la primera costura revés con revés a 1 cm de la línea de costura. Recortar el margen de costura a 3 mm. Doblar la tela, derecho con derecho a lo largo del pespunte. Planchar. Coser a 6 mm del doblez, recubriendo la primera costura. Planchar la costura plana y luego hacia un costado.

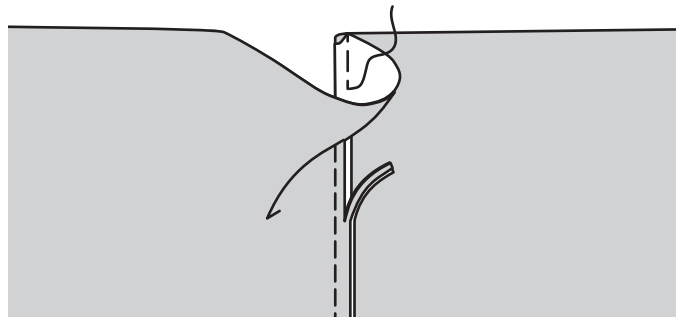

CÓMO HACER UNA COSTURA SOBREPUESTA

Recortar el margen de costura en la pieza superior (parte sobrepuesta). Sobreponer el borde recortado a la pieza de abajo, colocando el borde recortado a lo largo de la línea de costura. Coser el borde a lo largo de los bordes recortados. Hacer un pespunte de adorno a 6 mm del primer pespunte.

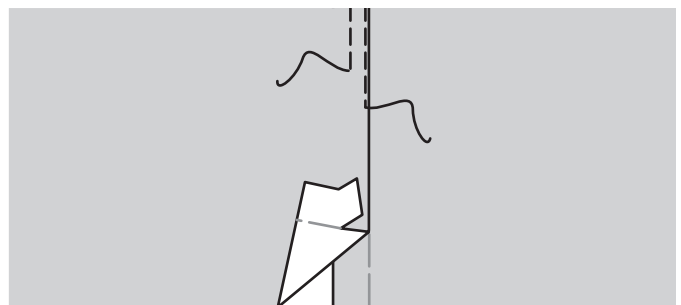


costuras continuación

CÓMO HACER UNA COSTURA CON PESPUNTE DE ADORNO

Coser la costura y plancharla abierta. Por fuera, hacer un pespunte de adorno en ambos lados de la costura a 3mm – 6mm de la línea de costura


○

Coser la costura y plancharla hacia un lado. Por fuera, hacer un pespunte de adorno a 3mm – 6mm de la línea de costura a través de todas las capas.

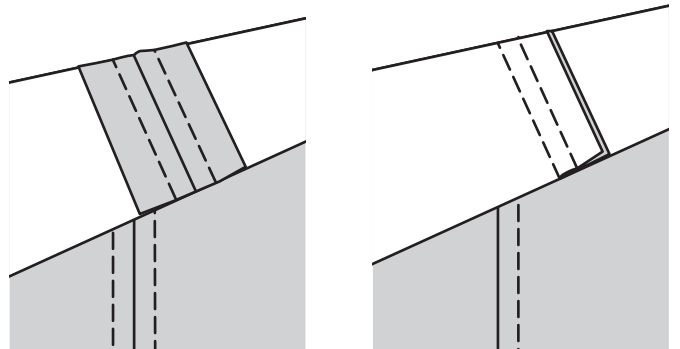

CÓMO COSER UNA COSTURA SOBRECOSIDA


Coser la costura, derecho con derecho, y plancharla hacia un costado. Recortar la costura de abajo a unos 6 mm. Por fuera, hacer un pespunte de adorno a 6mm de la costura, cogiendo el margen de costura no recortado. Si desea, coser el borde cerca de la línea de costura.

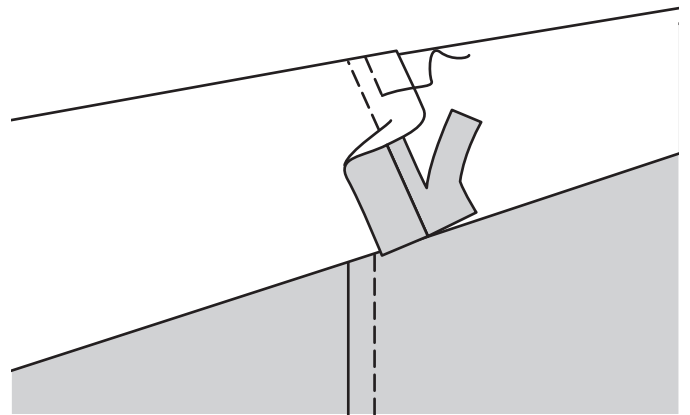

CÓMO HACER UN CORTE PRINCESA

Hacer un PESPUNTE DE REFUERZO en el borde del costado del frente del corpiño entre los cortes.

DERECHO CON DERECHO, coser las piezas del costado del frente del corpiño al frente del corpiño. Hacer un piquete en las curvas si es necesario. Planchar las costuras hacia el frente.

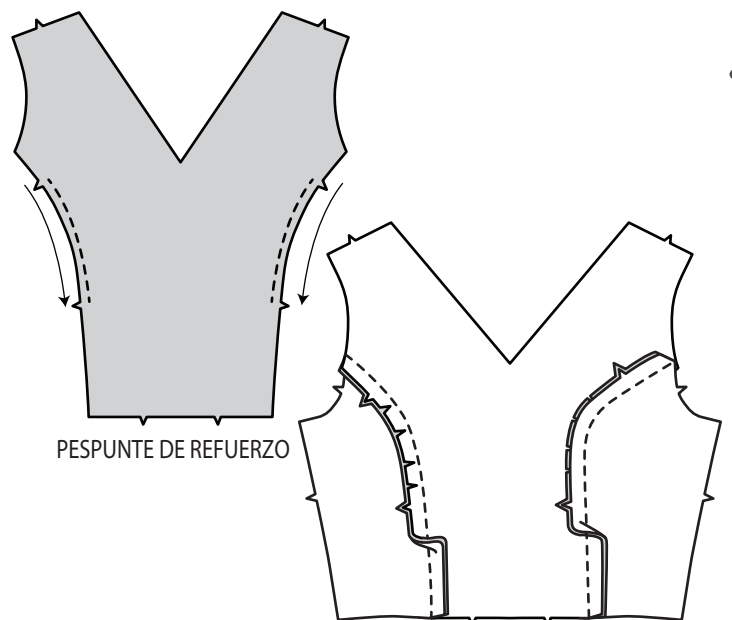

costuras continuación

CÓMO COSER UNA VARILLA DE CORSÉ EN EL MARGEN DE COSTURA



Para formar las jaretas para la varilla de corsé, coser las costuras a 1 cm del pespunte anterior dentro de los márgenes de costura.

Cortar la varilla de corsé del largo de la costura menos el margen de costura superior e inferior.

Retirar la varilla de corsé de la cubierta si es necesario.





Recortar 6 mm de cada extremo de la varilla de corsé, redondeándolos como se indica. Introducir la varilla de corsé en la jareta del margen de costura del corpiño.

Hilvanar a 1.5 cm de los bordes superior e inferior de la jareta, evitando coger la varilla de corsé.

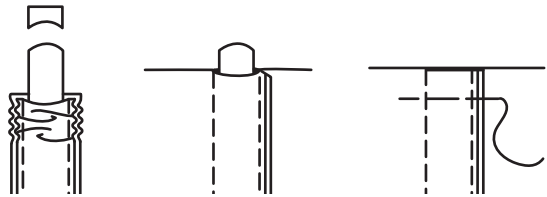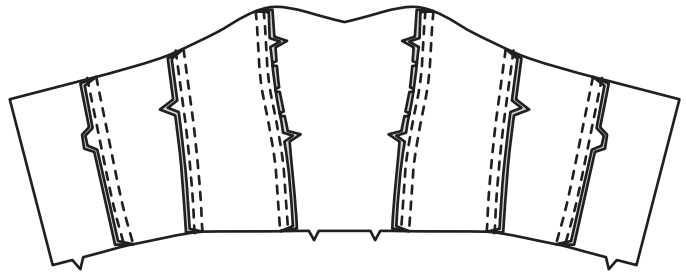

CÓMO RECORTAR, HACER PIQUETES Y CORTAR EN CAPAS LAS COSTURAS

1. Reducir el grosor recortando el margen de costura en capas como se indica.
2. Para los extremos en punta, recortar el exceso de margen de costura y cortar las esquinas en sesgo.
3. Para alisar las curvas interiores, recortar el exceso de margen de costura y hacer piquetes cerca de las puntadas.
4. Para alisar las curvas exteriores, recortar el exceso de margen de costura y haciendo piquetes retirar los triángulos a lo largo de las puntadas en curva.

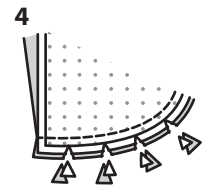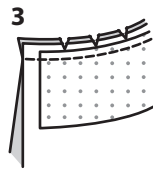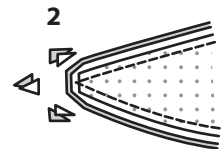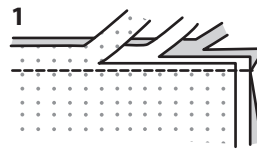

CÓMO ACABAR LOS MÁRGENES DE COSTURA

Las costuras también se pueden acabar planchándolas abiertas y cosiendo los bordes no terminados a 6 mm del borde. Acabar con una de las siguientes opciones:

1. Recortar el borde no terminado con tijeras en zigzag o coserlo con puntada zigzag.
2. Doblar hacia el revés el borde a lo largo del pespunte y coser en su lugar.
3. Con una remalladora, coser a lo largo del borde no terminado sin recortar el margen de costura.
4. Recubrir el borde no terminado con cinta de extrafort o cinta de sesgo.

